


Stolz

НАГРЕВАТЕЛЯ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА (ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА)

BGA-10H, BGA-15H, BGA-30H, BGA-40H

Руководство по эксплуатации

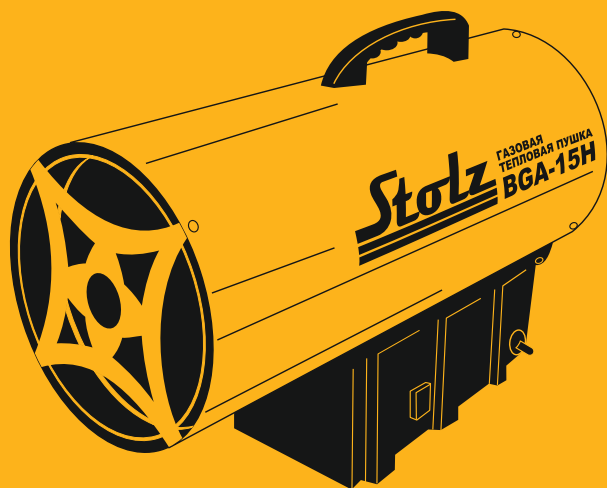

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Внимание!

Изучите это руководство, прежде чем начать эксплуатацию.


1. Запрещается использовать любое топливо, кроме сжиженного газа.
2. Запрещается использовать вблизи от легковоспламеняющихся веществ.
3. Запрещается использовать в непроветриваемых помещениях.
4. Запрещается использование любого разбрызгивающего оборудования в непосредственной близости от тепловой пушки.
5. Запрещается чем-либо накрывать тепловую пушку.
6. Запрещается использование под открытым небом во время дождя, снега или других осадков.

Предупреждение!

Для предотвращения возникновения пожара не располагайте что-либо на расстоянии менее 3 м спереди и 2 метра сзади и по бокам от изделия.

Всегда выключайте питание тепловой пушки во время смены баллона.

Проконтролируйте параметры сети, перед тем как использовать тепловую пушку. Пушка предназначена для работы от однофазной сети 220В, 50Гц.

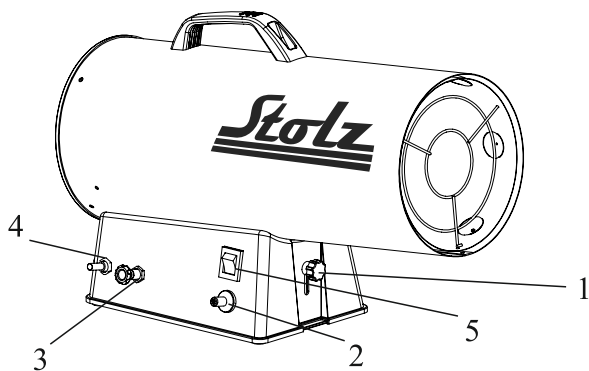

1. Регулятор положения
2. Электроподжиг
3. Регулятор подачи газа
4. Клапан подачи газа
5. Кнопка вкл/выкл

Рис.1

Общие правила безопасности

- Тепловые газовые пушки (ТГП) Рис. 1 должны использоваться только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях.
- Газовые баллоны должны использоваться и храниться в соответствии с действующими нормами.
- Никогда не направляйте поток горячего воздуха в сторону газового баллона.
- Используйте только регулятор давления, входящий в комплект.
- Никогда не используйте ТГП без внешней защиты.
- Рассчитывайте объем обогреваемого помещения в соотношении 100 Вт на м³.
- Не закрывайте входное и выходное отверстия ТГП.
- Если ТГП работает продолжительное время на максимальной мощности, возможно образование инея с внешней стороны баллона, по причине быстрого испарения газа. Ни по этой, ни по какой другой причине нельзя специально нагревать баллон. Чтобы избежать этого, или, по крайней мере, снизить этот эффект, используйте большой баллон или несколько, соединенных вместе по следующей схеме (рис. 2).

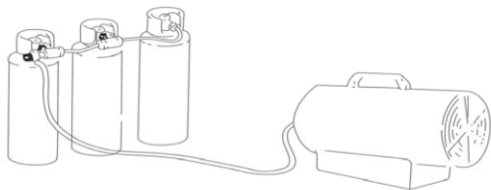


Рис.2

- Не применяйте ТПП в подвальных помещениях или ниже уровня грунта.
- В случай поломки обращайтесь в центры технической поддержки.
- После использования ТПП перекройте подачу газа.
- Газовые шланги не должны подвергаться скручиванию.
- Замена газового баллона должна осуществляться в соответствии с нормами безопасности и при отсутствии свободного пламени.
- ТПП должна быть установлена таким образом, чтобы избежать риска возгорания. Отверстие выхода воздуха должно находиться на расстоянии минимум 3 м от любой легковоспламеняющийся поверхности и не должно быть направлено в сторону баллона.
- Используйте только газовые шланги в комплекте с прибором или оригинальные запчасти.
- ТПП не предназначены для бытового использования.
- В случае обнаружения утечки газа закройте газовый баллон, отключите устройство и не используйте его, пока оно не будет проверено службой технической поддержки.

Подготовка к работе

- Включите прибор в электросеть 220 В~ 50 Гц
- Убедитесь в правильном заземлении системы
- Соедините трубу подачи газа с регулятором давления, а сам регулятор - с баллоном сжиженного газа.
- Откройте кран баллона и убедитесь, что в трубе подачи газа и местах соединений нет утечки газа. Для этого рекомендуется использовать сертифицированный детектор утечки и/или мыльный раствор.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОБОДНОЕ ПЛАМЯ.
- Для автоматической работы прибора необходимо отрегулировать термостат в соответствии с желаемой температурой.

Инструкция по эксплуатации

Запуск

- Установите выключатель в позицию (I) Рис. 3 и убедитесь, что вентилятор работает правильно.
- Нажмите кнопку газового клапана, одновременно нажимая несколько раз кнопку пьезоэлектрического элемента до тех пор, пока не появится пламя. Рис. 4
- После появления пламени держите нажатой кнопку клапана в течение ~ 10 сек. Рис 5. Если после этого нагреватель выключится, подождите одну минуту и повторите операцию включения, держа нажатой кнопку клапана чуть дольше.

- Отрегулируйте подачу газа в соответствии с желаемой тепловой мощностью, вращая ручку крана против часовой стрелки для ее увеличения, или по часовой стрелке для ее уменьшения.

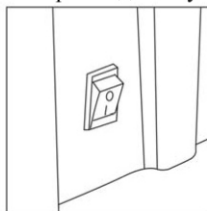


Рис. 3

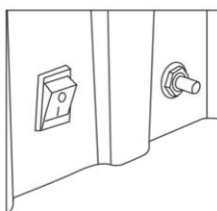


Рис. 4

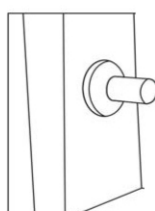


Рис. 5

Внимание

Если зажигание не произошло сразу, то прежде чем повторить операцию, убедитесь в том, что вентилятор не заблокирован, а также в том, что входу и выходу воздуха ничего не мешает.

Выключение

Для выключения ТГП необходимо закрыть кран газового баллона. Пусть вентилятор вращается, пока пламя не погаснет. После этого установите выключатель вентилятора в позицию (Выкл.).

Режим вентиляции

ТГП может быть использована как вентилятор. В этом случае необходимо отсоединить газовый шланг и включить вилку в розетку. Установить выключатель в позицию (Вкл.).

Техническое обслуживание

- Техобслуживание и ремонт ТГП должны осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Один раз в год устройство должно проверяться квалифицированным специалистом.
- Регулярно проверяйте состояние газового шланга и газового регулятора. Если они должны быть заменены, используйте только оригинальные запчасти.
- Прежде чем приступить к какой-либо операции по техобслуживанию, ТГП необходимо отсоединить от источников газа и электричества.
- Если устройство не использовалось длительное время, рекомендуется провести его полный осмотр квалифицированным специалистом.
- Проверьте зазор между электродами зажигания Рис. 6

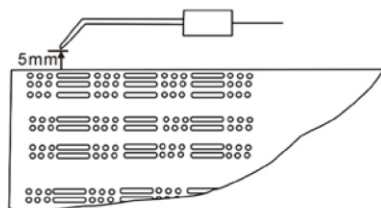


Рис. 6

- Проверьте соединения предохранительного термостата с термопарой. Они должны быть всегда чистыми.
- Для чистки внутри ТПП и лопастей вентилятора, необходимо использовать сжатый воздух.

Технические характеристики

Модель	BGA-10H	BGA-15H	BGA-30H	BGA-
Мощность	10 кВт	15 кВт	30 кВт	50 кВт
Расход топлива	0,74 кг/ч	1,1 кг/ч	2,1 кг/ч	2,9 кг/ч
Размер топливного выходного отверстия	0,85 мм	0,9 мм	1,1 мм	1,25 мм
Температура воздушного потока	300 °С	350 °С	800°С	850°С
Тип газа	Сжиженный газ			
Давление газа	0,5 Бар	0,7 Бар	1,5 Бар	1,5 Бар
Напряжение сети, В	220±10%			
Зажигание	Пьезоэлектрический элемент			
Основной контроль пламени	Температурный датчик на клапане газа			
Защита от перегрева	85°С	85 °С	85 °С	85°С

Принципиальная схема

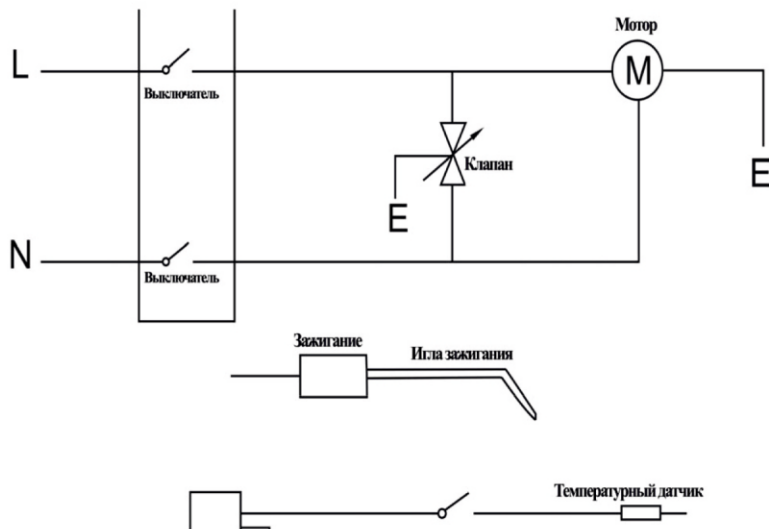


Рис.7

Неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Мотор не работает	Нет подачи электричества	Проверьте подачу тока на контакты мотора
	Сработала система защиты	Подождите минуту, затем нажмите кнопку сброс.(Reset)
Мотор работает, но пламя не загорается. Через несколько секунд устройство перестает работать	Кран газового баллона закрыт	Откройте кран
	Газовый баллон пуст	Заменить баллон
	Форсунка засорена	Снимите и прочистите форсунку
	Газовый клапан не открывается	Проверьте правильность работы клапана
	Отсутствие искры	Проверьте позицию электрода
Пламя загорается, но после нескольких секунд устройство перестает работать	Отсутствует заземление системы	Проверьте и соедините правильно
	Плохое соединение между датчиком и предохранителем	Проверьте и соедините правильно
	Неисправный предохранитель	Замените предохранитель
Во время работы устройство останавливается	Недостаточная подача газа	Проверьте регулятор давления и, если нужно, замените его
	Недостаточная вентиляция	Проверьте правильность работы мотора
	Недостаточная подача газа по причине образования инея на газовом баллоне	Проверьте и, если нужно, используйте большой баллон или несколько баллонов, соединенных вместе

Правила транспортировки и хранения

Тепловая пушка газовая в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 80%, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Хранение тепловой пушки газовой следует осуществлять в упаковке изготовителя в помещении при температуре от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 80%.



Гарантийное свидетельство

Информация об изделии

Наименование изделия	
Модель изделия	
Серийный номер	

Информация о покупателе

Полное название компании*	
Контактное лицо**	
Код города, телефон	
Место эксплуатации изделия	

* Заполняется только для юр. лиц. ** Для юр.лиц - ФИО, должность, для физ.лиц - ФИО.

Срок гарантии

месяцев со дня продажи.

(Место подписи)

Свидетельство действительно при наличии даты, подписи и печати торгующей организации в оригинальном свидетельстве. С правилами эксплуатации и "Положением о гарантийном ремонте" ознакомлен и согласен, паспорт на русском языке получен, исправность и комплектность проверены, претензий не имею.

Информация о продавце

Полное название компании	
Код города, телефон	
Дата продажи	
Ф.И.О. Продавца***	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

*** Оформившего продажу изделия

Директору	
От	
Адрес собственника:	
Телефон:	

Заявление

Дата	
Нами (мной) в магазине	
Был приобретен	
Инструмент применялся для	
С использованием принадлежностей	
Время непрерывной работы	
С перерывом	
Средняя наработка в день	
Количество дней в неделю	
Выявился следующий дефект	

Прошу определить техническое состояние инструмента для решения вопроса о проведении гарантийного ремонта

Дата		Подпись	
------	--	---------	--

Stolz
